ELECOM

スマートフォン対応 Bluetooth キーボード TK-FBPO17 シリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム スマートフォン対応 Bluetooth キーボード "TK-FBP017" シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうござ いるす。 "TK-FBP017" シリーズは、Bluetooth® 無線技術に対応したワ

イヤレス日本語キーボードです。

このマニュアルでは "TK-FBP017" シリーズの操作方法と安全に お取り扱いいただくための注意事項を記載しています。こ使用的 に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わった あとは、大切に保管しておいてください。 ※ このマニュアルでは一部の表記を除いて "TK-FBP017" シリー

ズを「本製品」と表記しています。

■絵表示の意味

<u></u> 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電など による死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
<u></u> 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他 の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与 えたりすることがあります。

- 「してはいけない」ことを示します。
- 「しなければならないこと」を示します。
- (▼) 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記 ■ お願いした。 載しています。

パッケージ内容の確認

各部の名称とはたらき

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める 前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包に は万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありまし たら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォ メーションセンターまでご連絡ください。

キーボード本体 動作確認用単4形アルカリ乾電池。 専用収納ケース ユーザーズマニュアル(アのマニュアルです)

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事

♠ 警告

- 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに 使用を由止し、 キーボードから雷池を取り出して い。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしている などの異常があるときは、すぐに使用を中止し、接続機 器をシャットダウンさせ、火傷しないように発熱してい ないことを十分確認したあとで、キーボードから電池を 取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売に またはエレコム総合インフォメーションセンターまでさ 連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因 になります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、 製品の電源を OFF にして、電池を取り出してください。 そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合イン フォメーションセンターまでご連絡ください。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでくた さい。火災や感電、故障の原因になります。 故障時の保証の対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります

注意

- 本製品を次のようなところには置かないでください。 \Diamond 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
 - 暖房器具の周辺など高温になるところ
 - 多湿なところ、結露をおこすところ
 - 平坦でないところ、振動が発生するところ マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかか らないところで使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故 障の原因となります。
- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れの
- ある機器では使用しないでください。 ・ 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例およ び法令に従って処分してください。

■ 電池について

<u> 注意</u>

- 本製品には単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電 池、または単4形ニッケル水素電池を使用してくださし
- 本製品を長期間使用しないときは、雷池を取り出してお

■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用 すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式にはFH-SS 方式を採用し、与干渉距離は10mです。

- 2.4GHz 帯は、医療機器や、IEEE802.11b/11g 規格の無線 LAN 機 器などでも使用されています。 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局* | が運用されてい
- ないか確認してください。 万一、本製品と「他の無線局*」との間に電波干渉が発生した場 合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止して
- ※「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科 学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなど で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要 しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

⚠ 警告

- 使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の 電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、動 作が低下する、または動作しなくなることがあります
 - 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品 を使用しないでください。本製品の雷波で雷子機器や 医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす
 - 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無 線式キーボードを航空機内で使用することは 航空法で 禁止されています。ご搭乗前に本製品の電源を切り、る 搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。
 - ※ 本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生し ても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご

製品をパソコンで使用するまでの流れ

本製品をはじめて使用するときは、次の順で本製品とパソコンを 操作・設定します。

本製品を使用するには、接続機器が次の条件を満たしてい ることが必要です。 Bluetooth HID プロファイルに対応しているか、HID プロ ファイルに対応した Bletooth アダプタを取り付けている。
- SPP プロファイル対応の Android2.1/1.6 のスマートフォン。

2 電源を入れる

いてください。液漏れや故障の原因になります。

7 電池を入れる / 交換する

3 ペアリングする

(裏面も参照してください。)

7 電池を入れる / 交換する

本製品を使用するときは、単4形電池2本をキーボード本体に入

電池ボックスのカバーを取りはずします。



 電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れ てください。

- 種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて 使わないでください。電池が液漏れを起こし、故 障の原因となります。
- 電池ボックスのカバーを元通りに取り付けます。



電源を入れる

本製品を使用するときは、キーボード本体の電源を入れます。

□ Android 携帯でご使用の場合

電源、モード切替スイッチを「SPP」の位置にスラ イドナサます 通信表示ランプが 11 秒間緑色に占減します。

□ Windows パソコンやその他の機器で

ご使用の場合 電源、モード切替スイッチを「HID」の位置にスラ

通信表示ランプが 11 秒間緑色に点滅します。

本製品を使用しないときは、キーボード本体の OFF 電源を切ることで電池を節約できます。 電源スイッチを OFF の位置にスライドさせて

SPP と HID を切り替えて使用するときは、いったん OFF の位置にして数秒待ってから切り替えてください。

ペアリングする

本製品と接続機器を Bluetooth で接続するには、ペアリングをする必要があります。

ベアリングとは、Bluetooth 機器同士(ここでは本製品と Android 携帯またはパソコン)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可す

※説明には「Nexus One」の画面を使用しています。 お使いの端末によって一部記載内容と異なるところがあります。

「デバイスのスキャン」をタップし

6 本製品の Bluetooth® ボタンを押します。

▼ 「ELECOM TK-FBP017」をタッ

『ELECOM TK-FBP017」が「ペア

グは正しくできました。

設定、非接続」となったらペアリン

プレます。

Bluetooth® ボタン

バイスのスキャン

バイスのスキャン

Android 携帯で使用する

あらかじめ電源、モード切替スイッチを「SPP I側に (一) しておきます。

■ Elecom BT Assistant をインストールする

下記の弊社 Web サイトにアクセスし、Elecom BT Assistant をダウンロードして、インストールします。 http://www.elecom.co.jp/support/ 回然规模回

> ダウンロードとインストールに ついて詳しくは、弊社 Web サ イトをご覧ください。

download/android/index.html

■ IME の設定をする

プログラム画面で「設定」をタップします。

2 「言語とキーボード」をタップしま



『EleWnn』をタップします。

「OK」をタップします。

ます。

(-



▲ 注意

サウンド&高面設定

明な特殊部とセキュリ

|域/官語を選択

■本製品と Android 携帯を Bluetooth ペアリングする

使用可能になっているのを確認し

使用可能になっていない場合は、タッ

プして使用可能な状態にします。

■ 本製品を使用する

¶ プログラム画面で[Elecom B] Assistant」をタップします。

2 文字入力エリアを長押しします。 「テキストを編集」画面が表示されま



③ 「入力方法」をタップします。 「入力方法の選択」画面が表示されま

4 「EleWnn lをタップします。




「ScanDevice」をタップします。 「select a device to connect」画面 が表示されます。



「ELECOM TK-FBP017」をタッ

▼ 本製品の Bluetooth® ボタンを押し ます。 通信表示ランプが2秒

Bluetooth® ボタン 間緑色に点灯します。

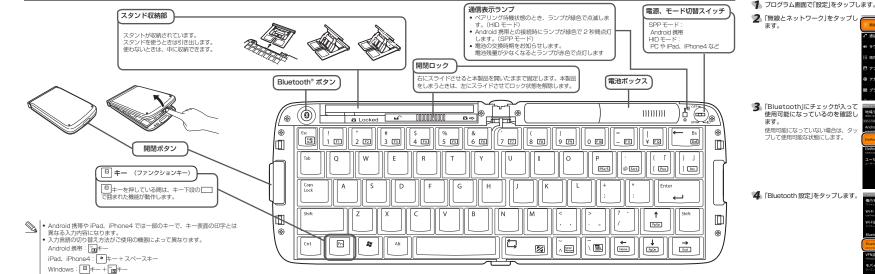

Android 携帯で使用する (つづき)

 通知領域に「Elecom BT Keyboard I Connected!!と表示されると、本 製品と Android 携帯の接続が完了



これで、本製品から Android 携帯に入力が可能になります。

10分以上入力がないと、接続が切れます。 その場合は、次の手順で再接続できます。

■再接続するには

本製品と Android 携帯の接続が切れた場合は、次の手順で再接続 ができます。

 ステータスバーを長押ししてから ■ 日本 日 ● 3日 ● 4 指を下にスライドさせて通知パネ ルを開きます。



② 通知パネルの「ELECOM BT Standard DA Keyboard の詳細」をタップしま



が表示されます。



本製品の Bluetooth® ボタンを押し

通信表示ランプが 2 秒 通信表示ラグノかど称 間緑色に点灯します。 Bluetooth® ボタン






クイック検索を使って検索ワードを入力して、動作を確認します。

①ボタンを押します。 「クイック検索」画面が表示されます。

2 本製品から検索したい文字を入力 し、[Enter]キーを押します。

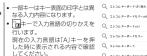

検索結果が表示されます。



これで本製品が Android 携帯で正しく使用できるようにな

Windows® パソコンで使用する

ここでは、Windows®標準のBluetooth機能を使用する場合に ついて説明します。



■ Windows® 7 の場合

1 通知領域にある■をク リックして Bluetooth アイコン(3)を右クリッ クし、「デバイスの追加」 をクリックします。 デバイスの追加画面が表 示されます。



通知領域にが表示されている場合は、を右クリッ クし、「デバイスの追加」をクリックします。 アイコンが表示されていない場合は、[スタート] ボタンをクリックし、「コントロールパネル」-「デ

バイスの追加」の順にクリックします。 Bluetooth®ボタンを押



ペアリング由は通信表示ランプが緑色 に点滅し、ベアリングが完了(手順 5 まで完了)すると消灯します。 Bluetooth® ボタン 「TK-FBP017」をクリッ

クし、 x^(N) をクリッ クレます。 画面にコードが表示されます

4 本製品を使用して、画面 に表示されたコードを入 力します。 キーボードの数字キーで コードを入力したあと [Fnter]キーを押します。



English depends

コードの入力が完 できなかった場 合は、右の画面が O DESCRIPTION OF THE OWNER 再実行(T) をク リックし、手順3 ください。 コードが正しく入力され ると、右の画面が表示さ

EAST) NO **カます**. index TREETS (1-1980/Te), pR/05/TE(5); 5/31-4/47, P/1/SPRESS25/TESEC, 20 BSETSES/TESEC/TES **5** MUる(C) をクリック します。 これでキーボードを利用できます。

■ Windows Vista® SP2 の場合。

1 通知領域にある Bluetooth Bluetooth テバイスの過数(A) アイコン(図)を右クリック し、「Bluetooth デバイス の追加」をクリックします。 ファイルの受信(R) パーソナル エリア ネットワークへ参加(Bluetooth デバイスの追加 Bluetooth の設定を聞く(0) ウィザードが表示されます。 Bluetooth アイコンの前隊(1)

アイコンが表示されていない場合は、[スタート] ボ タンをクリックし、「コントロールパネル」ー「ハード ウェアとサウンド」-「Bluetooth デバイス」の順にク リックします。

表示された「Bluetooth デバイス」画面で[追加]をク リックします。 Bluetooth®ボタンを押

します.

カレます。

ベアリング中は通信表示ランプが緑色 に点滅し、ペアリングが完了(手順5

まで完了)すると消灯します。 Bluetooth® ボタン TK-FBP017 をクリックし、 次へ(N) をク リックします。 E-pl delet

4 本製品を使用して、画面 に表示されたコードを入 634940 キーボードの数字キーで コードを入力したあと [Enter]キーを押します。

コードの入力が完 できなかった場 合は、右の画面が 表示されます。 再試行(T) をク リックし、手順 😘 から操作し直して

Barry Model コードが正しく 入力され ると、右の画面が表示さ **5** MUS(c) をクリック これでキーボードを利用できます。

■ Windows Vista®(~SP1)、Windows® XPの場合 ※ 画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

¶ タスクトレイまたは通知領 Bluetooth デバイスの追加(A) 域にある Bluetooth アイ コン(3)を右クリックし、 「Bluetooth デバイスの追 加をクリックします。 Bluetooth デバイスの追加 ウィザードが表示されます。

パーソナル エリア ネットワークへ参加(3) Bluetooth アイコンの解除(I

ア)」-「Bluetooth デバイス」の順にクリックします。 表示された「Bluetooth デバイス」画面で「追加]をク リックします。

2 「セットアップを完了し、 デバイスは発見可能にな りました」をチェックし、 次△⑩〉 をクリックし ます. 追加する Bluetooth デバ

ます。

MC45



が表示されてる間に Bluetooth® ボタンを押し 100 ベアリング中は通信表示ランプが緑色

Bluetooth® ボタン 本製品が一覧に表示されない場合は、本製品の電源 が入っていることを確認し、CONNECT ボタンを押 したあと 再検索図 をクリックします。

・動のおびできたのできたからは表示が実施できた。

CHECK THE PERSON SHAPE WELLS

00400

ORIGINAL THE

HI T 200

(E E E

979.5034.2548**89**755.2

0 100m

4 「TK-FBP017」をクリッ

5 「自動的に選択されたパ

リックします。

カます.

ます。

入力します。

スキーを使用する」を選択し、 沈へ⑩〉 をク

画面にパスキーが表示さ

に表示されたパスキーを

キーボードの数字キーで

パスキーの入力が

完了できなかった

場合は、右の画面

手順 4

が表示されます。

〈**戻**る(B) をク

から操作し直して

「Bluetooth デバイス」画面に「TK-

FBP017 Iが追加されます。

OK をクリックします。

その他の機器で使用する

使用することができます。

セスレアください.

合わせください。

bt-keyboard/

Bluetooth 機能が搭載されている PDA や携帯電話で、本製品を

PDA や携帯電話の操作方法については、それぞれの取扱

説明書をお読みください。または、製造メーカーにお問い

対応機種の最新情報は、弊社ホームページをご覧ください。

QR コード対応の携帯電話で QR コードを撮影

してアクセスするか、URL を直接入力してアク

http://www2.elecom.co.ip/support/mobile/

これでキーボードを利用できます。

パフキーが正しく入力さ

れると、右の画面が表示

7 売7 をクリックし

パスキーを入力したあと

[Enter] キーを押します。

6 本製品を使用して、画面

リックします。

クし、 次心 をク

正常に動作しないとき

トラブルシューティング

■ キー入力ができない、キーボードが動作しない/動 作が不安定

⇒本製品の電源、接続機器の Bluetooth 機能または Bluetooth

アダプタが ON になっていることを確認してください。 →本製品と接続機器が正しくペアリングされているか、ペアリン グが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。

• ペアリング中は通信表示ランプが緑色に点滅し、ペアリ ングが完了すると消灯します。

→接続機器とキーボード本体の距離が離れすぎているか、接続機 器が電波を受信できない方向を向いている可能性があります。

接続機器の位置を調整するな 木製品の動作節囲は 接続機 器とキーボード本体が半径 10m以内です。使用環境に よっては、約 10m の範囲内 でもキーボードが正常に動作 しない場合があります。その 場合は、動作が安定するとこ ろまで、キーボードを接続機 器に近づけてください。

⇒スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場 合があります。この場合、キーボードの動作が安定するところ までキーボードを接続機器に近づけてください

★木製品を複数で使用したり 他のワイヤレス機器と同時に使用 すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機 器のチャンネルを変更してください。

■雷池の発量が少なくなると動作が不安定になります。「雷池を入 れる / 交換する」(表面)を参照し、早めに新しい電池に交換し

本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流 通過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。

電池の残量が少なくなると、通信表示ランプが赤色に点灯し ※ キーボードを使用しないときは電源を切っておくと、電池を

⇒電源スイッチを確認してください。Android 携帯では「SPP I側

に、Windows パソコンやその他の機器では「HID I側になって いることを確認視してください。

スマートフォン対応 Bluetooth® キーボード

基本仕様

製品型番	IK-FBPUT/SU-X
対応機種	Bluetooth*SPP プロファイルに対応し、Android 2.1 または 1.6 がプリインストールされたスマートフォン Bluetooth*HID プロファイル対応機器 iPhone 4、iPad ※動作確認機種は当社ホームページをご覧ください
対応 OS	Android 2.1、1.6 Windows Mobile 6.5、6.1 IOS4.0、iPhone OS3.2 Windows 7、Vista(~SP2)、XP(SP3) PlayStation [®] 3(システムソフトウェアバージョン 3.30)
接続方式	Bluetooth 無線方式
適合規格	Bluetooth 2.0 Class2
プロファイル	HID (Human Interface Device Profile) / SPP(Serial Port Profile)
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	FH-SS 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など):約10m 磁性体(鉄の机など):約3m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
丰一数	65 キー (日本語)
キータイプ	パンタグラフ方式
キーピッチ	18.0mm
キーストローク	2.3mm
外形寸法	W285.6mm × D99.3mm × H14.1.mm(使用時) W146.2mm × D99.3mm × H21.9mm (折りたたみ時)
本体重量	約 165g ※電池を含ます
動作温度 / 湿度	5°C~ 40°C / ~ 90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10°C~60°C/~90%RH(ただし結露なきこと)
対応電池	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、 単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
動作時間	アルカリ乾電池使用時の目安 約3ヶ月(HID プロファイル時) ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。

■保証内容

「受付時間」

年由無休

9:00 ~ 19:00

保証規定 -1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に 適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修 理または交換いたします。

■無償保証範囲

半径約 10m

2 以下の場合には、保証対象外となります。

ユーザーサポートについて

こちらから「製品 Q&A lをご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.ip/support

TEL: 0570-084-465

FAX: 0570-050-012

(1)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。 (2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、または ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示 いただけない場合。

(3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合

(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様に よる改造、分解、修理により故障した場合。

(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障 または破損した場合。

(6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。 (7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等に

より故障した場合。 (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電 圧などの外的要因により故障した場合。

(9) その他、無償修理または交換が認められない事中が発見された

3 修理ので依頼は、太保証書を太製品に添えて、お買い上げの販売店

3.除理切ご依頼は、本味証曹を本級品に添えて、お見い上げの販売店 にお持ちいたでか、弊社修理センターに送付してください。 4.弊社修理センターへご送付いただく際、適切な梱包の上、粉失防止の なります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、粉失防止の ため受渡の確認できる手段(宅配や職易書語など)をご利用ください。 尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負い

5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ 以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品

6.有領、無領にのアクロシタ等型により交換されびに即命命まだは出設が 等は返却したじかねます。 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。 記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様で自身 でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を 除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製 品購入代金を上限とさせていただきます。

9 本製品の故障に記因する派生的、付随的、間接的および精神的損害 逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一 切責任を負いかねます。

■有効節囲

7の保証書は、日本国内においてのみ有効です。

11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

スマートフォン対応 Bluetooth キーボード TK-FBP017シリーズ コーザーズマニュアル 2010年7月1日第1版 エレコム株式会社

本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。 ・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載すること を禁止させていただきます。

本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレ コム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに 変更する場合があります。

本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等に

つきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 • 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出 にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が

必要です。 Google, Google □□, Android, Android □□I\$ Google Inc. の商標または登録商標です。

• Windows 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グルー ブの商標です。
• Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG.

Inc.が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。

• その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に 各社の商標または登録商標です。

©2010 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

- 2 -